



## Näytteenottoventtiilin asennus.

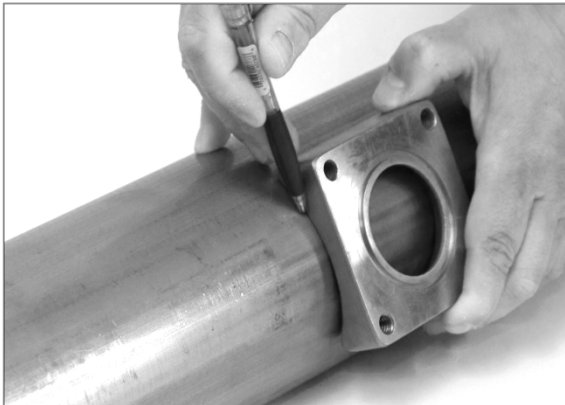

**Merkitse laipan vaatima aukon koko putkeen.**

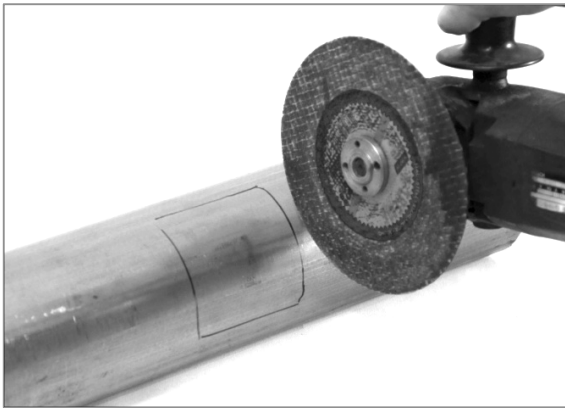

**Tee tarvittava aukko putkeen.**



**Liitä laippa putkeen. Aseta laippa niin että laipan kaarevuus vastaa putken sisäreiän kaarevuutta. Hitsaa mahdollisimman vähän lämpöä aiheuttavalla menetelmällä, tai pätkittäin ja jäähdyttäen välillä. Muutoin ohuimmat osat muuttavat muotoaan eikä venttiili enää toimi.**



**Jos hitsaat venttiilin putkeen kokonaisena muista samat asiat kuin edellä, jottei myöskään venttiilin tiivisteet ja O-renkaat vaurioidu. Käännä myös venttiili auki-asetoon ja pidä venttiili auki putkiston huuhtelun ajan.**